

UTOK 400 D

Manual de utilizare



CUPRINS

Folosirea telefonului	3
Apelare	10
Administrare contacte	11
Trimitere / primire mesaje.....	11
Setarea conturilor de e-mail	13
Folosirea Internet-ului	15
Aplicatii principale	16
Folosirea camerei	17
Galerie	18
Muzica.....	19
Harti si localizare.....	20
Comunicatii fara fir	21
Setari telefon	23
SPECIFICATII TEHNICE	25

Folosirea telefonului

In cadrul acestei sectiuni va prezentam functiile generale ale telefonului, inclusiv pozitionarea butoanelor, functiile acestora, precum si specificatiile telefonului.

Macheta telefonului



1	Acasa	8	Camera
2	Inapoi	9	Crestere volum
3	Microfon	10	Scadere volum
4	Ecran multi-touch	11	Port Micro-USB
5	Meniu	12	Difuzor
6	Microreceptor	13	Buton pornit/oprit
7	Conector casti 3.5mm		

Instalarea cartelelor SIM

Cardul Dumneavoastra SIM va identifica si va face legatura cu rețeaua de telefonie. Telefonul Dumneavoastra nu poate functiona fara cardul SIM.

Pentru a instala cardul SIM, parcurgeti urmatoorii pasi:

1. Pregatiti cardul SIM.
2. Deschideti capacul din spate al carcasei.
3. Scoateti bateria din telefon.

4. Montati cardul SIM astfel incat conectorii metalici ai acestuia sa fie aliniati cu cei ai telefonului.
5. Montati la loc capacul carcasei apasandu-l usor in pozitia initiala.

Montarea bateriei

1. Deschideti capacul din spate al carcasei.
2. Aliniati punctele de contact ale bateriei cu cele ale telefonului si apoi apasati usor bateria in locul marcat.
3. Montati la loc capacul carcasei apasandu-l usor in pozitia initiala.

Incarcarea bateriei

1. Conectati incarcatorul la telefon si introduceti-l in priza.
2. Indicatorul bateriei din coltul ecranului va afisa pictograma animata care confirma faptul ca telefonul se incarca.
3. Cand telefonul este incarcat la maxim, o noua pictograma va afisa nivelul maxim.
4. Deconectati incarcatorul si scoateti-l din priza.

Introducerea cardului SD

1. Deschideti capacul din spate al carcasei
2. Introduceti cardul Micro-SD in locul destinat cu contactele aurii orientate in jos.

Deschiderea telefonului

Dupa ce ati instalat bateria, puteti porni telefonul si il puteti folosi. Pentru a-l porni, apasati butonul de pornire/oprire.

Inchiderea telefonului

Deblocati ecranul daca aceasta optiune este activa.

Apasati si mentineti pentru cateva secunde butonul de pornire/oprire.

Cand apare meniul de optiuni, apasati "Opriti alimentarea" si apoi confirmati.

Acasa

Ecran principal

Ecranul principal afiseaza statusul telefonului si face posibil accesul la aplicatii. Ecranul principal este afisat cand porniti telefonul sau cand apasati butonul "Acasa".

Ecan principal extins






















Exista cinci ecrane principale. Din ecranul principal glisati in stanga sau dreapta pentru a vedea si celelalte ecrane.




Puteti customiza cele cinci ecrane principale dupa dorinta Dumneavoastra. Ca exemplu, puteti adauga sau elimina aplicatii, puteti schimba imaginea de fundal si asa mai departe.

Statusul telefonului si notificari

Pictograme pentru status telefon si pentru notificari

Acestea sunt pictogramele care pot aparea pe ecranul telefonului si pe bara de notificari:

Pictograma	Descriere	Pictograma	Descriere
	Conexiunea 3G pentru date este activa		Mesaj nou E-mail
	Conexiune de date activa si in asteptare		Mesaj nou G-Mail
	Serviciul de date GSM EDGE activ		Mesaj nou Facebook
	Conexiune fara fir Wi-Fi activa		Mesaj nou Gtalk
	Puterea semnalului GSM		SMS nou
	Mod zbor activat		Mod USB activ
	Putere semnal pentru conexiunea 3G		Notificari generale
	Nivelul de incarcare al bateriei		Apel ratat
	Optiunea Bluetooth este activa		Se ruleaza fisiere de sunet
	Modul vibratii este activat		Alarma activa
	Optiunea difuzor este activa		Mod depanare USB activ
	Fara semnal		Convorbire in desfasurare


	Microfon inactiv		Capacitate maxima de stocare atinsa
	Casti conectate		

Deschidere meniul notificari


In momentul in care o pictograma este afisata in bara de notificari, apasati si glisati in jos pentru a deschide meniul de notificari.

Personalizarea telefonului

Adaugarea de pictograme pe ecranul principal


1. Apasati pictograma "Acasa"  pentru a ajunge la ecranul principal.
2. Apasati si mentineti pictograma dorita, apoi mutati-o in locatia aleasa pe oricare dintre ecrane.

Stergerea pictogramelor de pe ecranul principal.

1. Apasati lung pictograma pana aceasta se activeaza.
2. Mutati pictograma in partea de sus a ecranului peste  Remove pentru a o sterge.

Imaginea de fundal

Puteti schimba imaginea de fundal urmand urmatoorii pasi:

1. Apasati meniul , apoi "Imagine de fundal".

2. Sau puteti apasa lung pe ecranul principal pentru a deschide meniul special pentru schimbarea imaginii de fundal.

Puteti alege imaginea de fundal preferata din:



- **Galerie**
- **Imagini de fundal live**
- **Imagini de fundal**
- **Imagini de fundal video**

Apoi selectati poza preferata si apasati "Setati imaginea de fundal".

Copiere fisiere catre si de pe SD card



1. Conectati telefonul la computer cu ajutorul cablului USB livrat.
2. Cand apare pictograma de conectare la PC, apasati "USB Storage" sau "Dispozitiv media".
3. Pe calculatorul Dumneavoastra, telefonul apare ca un disc extern. Navigati pe acest disc si puteti copia fisierele.




Apelare

Puteti efectua apeluri prin rețeaua WCDMA sau GSM. Puteti apasa  pentru a suna folosind SIM-ul WCDMA sau  pentru a folosi SIM-ul GSM.

1. Apasati ACASA , si apoi pictograma .
2. Alegeti numarul dorit apoi apasati pictograma pentru apelare prin SIM1 sau SIM2.





In cazul in care functia este suportata de operator, puteti efectua apeluri de tip conferinta:

- In timpul convorbirii, apasati pictograma , apoi introduceti persoana pe care doriti sa o adaugati in cadrul conferintei si apasati pictograma de apelare.
- In momentul in care persoana apelata raspunde, apasati "Merge calls" .
- Acum puteti vorbi in conferinta cu toate persoanele implicate.



Pentru a raspunde la un apel, apasati pictograma  si glisati catre dreapta. Pentru a respinge un apel, apasati tasta  si  si glisati catre stanga. Pentru a opri soneria fara a respinge apelul, apasati butonul de volum.

Administrare contacte

Pentru a vizualiza contactele pe telefonul Dumneavoastra, procedati dupa cum urmeaza:

- Apasati ACASA , apoi Contacte .
- Apasati ACASA, apoi pictograma , apoi alegeti  din partea superioara a ecranului.

Adaugare contacte noi

1. Apasati ACASA , apoi Contacte .
2. In meniul pentru contacte, apasati "Contact nou".
3. Alegeti unde sa salvati contactul.
4. Introduceti informatiile pentru acest contact in campurile existente si apoi apasati Finalizat.

Trimitere / primire mesaje


Apasati **ACASA** , apoi **Aplicatii**  > **Mesaje** .

- Punctul rosu indica mesajele necitite din lista.
- Apasati pe un mesaj pentru a putea sa il deschideti si sa cititi continutul.

- Mesajele sunt afisate in intregime, puteti deci gasi in fiecare mesaj intreaga istorie a conversatiei.

Trimitere mesaje text si multimedia

Trimitere mesaje text


In meniul pentru mesaje, in partea superioara a ecranului, apasati . Sau apasati meniu, apoi "Mesaj nou", pentru a scrie un nou mesaj.

Adaugati apoi unul sau mai multi destinatari si expediatii mesajul.




Pentru a primi rapoarte de trimitere si pentru a fi anuntati atunci cand mesajul a ajuns la destinatie, in meniul mesajelor apasati Meniu si apoi Setari. In sectiunea setari SMS, selectati optiunea rapoarte de expediere.

Pentru a trimite mesaje multimedia, puteti adauga un subiect apasand Meniu si apoi optiunea Adauga subiect.

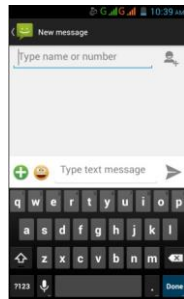Pentru a atasa un fisier, apasati Meniu si apoi Atasament. Apoi Trimitere. Va rugam sa va asigurati referitor la tipul conexiunii de date ce va fi folosita in momentul trimitetii mesajelor multimedia, optiune ce poate fi selectata in meniul Setari -> Wireless si retele -> Retele mobile.



Setarea conturilor de e-mail

1. Apasati ACASA , apoi apasati pictograma aplicatiilor .
2. Apasati pictograma pentru e-mail-uri . Va aparea apoi meniul pentru setarea adresei de e-mail, meniu ce va va ghida in procesul de instalare. In cazul in care E-mail-ul Dumneavoastra are deja un cont, dupa deschiderea aplicatiei de e-mail, apasati Optiuni, apoi Conturi si apoi Adaugare Cont. Apoi apasati Pasul urmator.
3. Activati tastatura.
4. Introduceti adresa de e-mail si parola pentru contul Dumneavoastra, apoi Next pentru a finaliza si pentru a fi redirectionat catre casuta de mesaje. Pentru setari manuale, va rugam sa alegeti optiunea manual si sa urmati instructiunile.

Trimitere mesaje e-mail

In timp ce aplicatia Dumneavoastra de e-mail este deschisa, apasati tasta Meniu.

Apasati Compunere mesaj si tastatura va fi activata. Introduceti un nume sau o adresa de e-mail in campul "Catre".

Daca doriti sa adaugati persoane in Cc sau Bcc, apasati +Cc/Bcc.



Introduceti subiectul mesajului. Putei atasa un fisier din meniu. Apoi apasati Trimitere.






Setare Gmail

Telefonul Dumneavoastra poate primi mesajele din contul Gmail. Prin conectarea si inregistrarea in contul Gmail, veti avea acces automat la mai multe servicii Google, cum ar fi sincronizare cont si contacte, acces la Google Play, Gtalk, si altele. In acelasi timp, veti putea primi mesaje e-mail fara a mai fi necesare si alte setari.

Folosirea Internet-ului


Telefonul Dumnevoastra va permite sa accesati Internetul, pentru a avea acces la o mare varietate de aplicatii si servicii. Urmatoarele exemple reprezinta aplicatii folosite pentru conectarea la Internet. Vetii gasi aceste aplicatii listate in meniul special. Pentru a accesa acest meniu, apasati

ACASA , apoi aplicatii .

1. Navigare Internet : in meniu veti gasi aplicatia pentru navigare Internet.
2. Android Market (Play Store) : Descarcati mii de aplicatii, jocuri, si fisiere media.
3. Retele sociale:
 - a. Facebook 
 - b. YouTube 
 - c. Google Talk 

Aplicatii principale

Ceas si alarma

Pentru a adauga o alarma, apasati  > **Ceas** > Adauga alarma, apoi introduceti detaliile necesare.

Pentru a activa alarma, bifati optiunea din dreptul ei.

Calendar

Evenimentele din calendarul Dumneavoastra pot fi vizualizate in diferite moduri:

Apasati > **Agenda, Zi, Saptamana**, sau **Luna**.

Cand activati un eveniment, apar mai multe detalii.

Apasati + pentru a introduce detaliile pentru un nou eveniment.

Calculator

Calculatorul are optiuni de vizualizare operatiuni de baza si operatiuni avansate. Pentru a comuta intre aceste moduri, apasati Meniu > Meniu Avansat / Meniu de baza. Pentru a sterge rezultatele, apasati butonul de stergere.






Vizualizare documente

Puteti vizualiza si edita diferitele documente cum ar fi fisiere Word, Excel, PDF sau PowerPoint folosind diferitele aplicatii disponibile pentru sistemul de operare Android.

Folosirea camerei

Elemente de baza

Asigurati-va ca ati introdus cardul microSD inainte de a folosi camera telefonului.

Pentru a porni aparatul si a face poze, apasati **ACASA** , **Aplicatii**  apoi apasati pictograma camerei .

Modul fotografie

Pe ecran, puteti alege intre optiunile urmatoare:

Expunere: Cresteti sau descresteti timpul de deschidere a diafragmei.

Zoom: Inainte de a face fotografia puteti sa incadrati si sa apropiati subiectul fotografiat.

Modul inregistrare video

Pe ecran, apasati pictograma  pentru a inregistra un film.

Galerie

Pentru a deschide galeria, apasati ACASA , Aplicatii , apoi pictograma pentru Galerie . Apasati apoi unul dintre albume pentru a vedea fotografiile sau filmele salvate.

Vizualizare fotografii

Dupa selectarea albumului, puteti naviga printre fisierele de imagini sau filme si le puteti vizualiza sub forma de lista sau grila. Apasati pe poza dorita pentru a o vedea pe tot ecranul.


Vizualizare film

Ecranul comuta in mod automat in formatul ecran lat cand rulati un fisier video. Folositi butoanele pentru a rula, opri sau pentru a pune pauza unui film. Toate filmele sunt redade in mod automat pe tot ecranul.



Muzica

Va trebui sa copiatii fisiere audio pe cardul Dumneavoastra pentru a putea folosi aplicatia pentru muzica si pentru a reda fisierele audio.

Pentru a activa aplicatia, apasati ACASA , **Aplicatii**  apoi apasati pictograma **Muzica** .

Melodiile sunt organizate in patru categorii: **Artisti, Albume, Melodii si Liste redare.**

Telefonul poate reda urmatoarele fisiere audio:


- MP3, M4A ,WAV, AMR, MIDI, OGG Vorbis

Accesare si redare fisiere audio

In cadrul meniului Muzica, apasati Melodii. Puteti de asemenea selecta Artisti sau Albume. Apoi apasati pe unul dintre fisiere pentru a fi redat.

Adaugare fisiere audio in lista

1. In aplicatia Muzica, apasati Melodii.

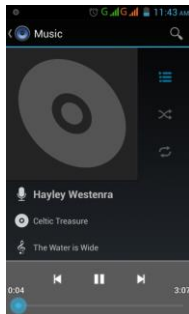

2. Apasati si mentineti melodia pe care doriti sa o adaugati in lista, apoi apasati Adaugare in lista.
3. Apasati Nou iar tastatura va fi activata.
4. Introduceti numele listei de melodii.
5. Apasati salvare.

Harti si localizare


Folosirea hartilor Google

Google Maps va permite accesul si informatii referitoare la locatia Dumneavoastra, precum si informatii in timp real referitoare la deplasare.

In acelasi timp puteti primi informatii detaliate referitoare la rutele catre o destinatie aleasa.

- Pentru aceasta optiune veti avea nevoie de un serviciu de date activ sau de o conexiune Wi-Fi pentru a accesa Google Maps.

Vizualizarea locatiilor

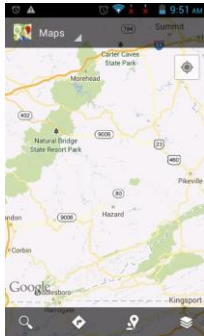




Activati serviciile de localizare.

Inainte de a deschide aplicatia Harti si a gasi locatia Dumneavoastra sau a cauta locurile de interes, trebuie sa activati optiunea de localizare.

- 1- Apasati ACASA , Aplicatii  apoi Setari > Acces la locatie.
- 2- Selectati Localizare din WiFi si mobil sau Sateliti GPS sau ambele optiuni.

Identificarea locatiei Dumneavoastra

- Apasati ACASA , Aplicatii  apoi apasati Harti .
- In aplicatia Harti apasati Meniu.
- Apasati Locatia mea si aceasta va fi afisata pe ecran sub forma unui punct albastru.

Comunicatii fara fir

Conexiune Wi-Fi

Telefonul Dumneavoastra se poate conecta la retele Wi-Fi. Pentru conectare:

1. Apasati ACASA , Aplicatii .
2. Apasati Setari.

3. Apasati Wi-Fi pentru a activa optiunea.
4. Apasati setari WiFi. Telefonul va cauta retelele WiFi disponibile.
5. Apasati reseaua WiFi la care doriti sa va conectati.
6. Apasati "Conectati-va". In cazul in care reseaua este securizata, va trebui sa introduceti parola.

Bluetooth®

Telefonul Dumneavoastra este dotat cu tehnologie Bluetooth, tehnologie fara fir care permite conexiune intre telefonul Dumneavoastra si alte aparate cu Bluetooth, cum ar fi telefoane, computere, casti si altele. Pentru a pregatiti o casca Bluetooth pentru conectare, asigurati-va ca este incarcata si ca ati realizat conexiunea intre telefon si casca. Cititi manualul castii Bluetooth pentru mai multe informatii referitoare la conectare.

Activare Bluetooth si conectare casca wireless

Apasati pe bara de notificari din partea superioara a ecranului si glisati in jos pentru a activa meniul. Apasati pe pictograma Bluetooth pentru a activa optiunea.

1. Apasati ACASA , apoi Aplicatii .

2. Apasati Setari.
3. Apasati Bluetooth pentru a activa optiunea.
5. Apasati setari Bluetooth. Telefonul Dumneavoastra cauta acum aparatele disponibile din apropiere.
6. Dupa ce casca este gasita si afisata in meniu, apasati pentru a o activa.
7. Activati tastatura si introduceti codul PIN in cazul in care este cerut.
8. Apasati OK.

Setari telefon

Multitudinea de setari disponibile va ajuta sa personalizati si optimizati telefonul Dumneavoastra. In sectiunea urmatoare aveti informatii referitoare la aplicatiile principale.

Element	Descriere
Setari Dual SIM	Setare conexiune pentru cardurile SIM.
Wireless si retele	Configurare si administrare pentru retele prin WiFi, Bluetooth si retele mobile.
Setari apel	Configurati setarile pentru apel in ambele retele, WCDMA si GSM, cum ar fi: casuta vocala, apel in asteptare, redirectionare si altele.
Sunet	Configurati volumul, tonurile de apel si alarmele.
Afisare	Configurati luminozitatea si alte setari ale ecranului.
Locatie si securitate	Configurati modul in care doriti ca telefonul sa determine locatia

	Dumneavoastra si cum doriti sa comunicati locatia cu Google si cu alti prieteni.
Aplicatii	Vedeti detaliile aplicatiilor instalate pe telefonul Dumneavoastra, puteti administra aplicatiile, le puteti inchide, precum si seta pentru a permite instalarea aplicatiilor pe care le primiti prin intermediul site-urilor web sau a mesajelor e-mail.
Conturi	Adaugati, eliminati si administrati conturile Google.
Reset	Salvati datele sau resetati telefonul.
Stocare	Monitorizati spatiul folosit si cel disponibil.
Limba si metoda de intrare	Selectati limba si metoda de introducere text.
Accesibilitate	Activati sau dezactivati tehnologiile de accesibilitate.
Data si ora	Setati data si ora.
Despre telefon	Afisati informatii referitoare la telefonul Dumneavoastra.

Pentru a accesa oricare din elementele de mai sus:

1. Din ecranul principal, apasati Aplicatii si apoi meniul de setari.
2. Apasati una dintre pictograme pentru a o activa. Meniul secundar va fi activat pentru a va permite sa faceti selectiile dorite.

SPECIFICATII TEHNICE

Sistem de operare	Android 4.2.2 Jelly Bean
Dual SIM	Da
Retea 2G	850/900/1800/1900 MHz
Retea 3G	900/2100MHz
CPU	Dual Core 1,3 GHz
Ecran	4", Capacitiv multitouch
Rezolutie	480 x 800 (WVGA)
Memorie RAM	512 MB
Memorie	4 GB
Difuzor	1W
Camera Web	Fata: 0.3 MP; Spate: 5 MP
Porturi	Micro USB, Micro SD (pana la 32 GB), Audio Jack
Dimensiuni	125.2 x 64.5 x 10 mm
Greutate	118 g

Conectivitate	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n; 3G, GPS, A-GPS, Bluetooth 4.0, FM Radio, Microfon
Senzori	G-Sensor, Senzor de proximitate, Senzor de lumina
Baterie	Lithium Ion 1500 mAh. Standby: 135h; Convorbire: pana la 5h
Formate video	MP4, 3GP, AVI
Formate audio	MP3, M4A ,WAV, AMR, MIDI, OGG
Formate foto	JPG, BMP, GIF
Valoare SAR	Valoare maxima permisa in UE: 2,0 W/Kg; Valoare maxima UTOK 400D: 1,168 W/Kg.
Pachetul contine	1 Telefon mobil UTOK 400 D; 1 Baterie; 1 Cablu USB; 1 Incarcator; 1 Casti; 1 Manual de utilizare.

Declaratia de conformitate pentru produsul 400 D, marca UTOK, poate fi accesata online la adresa web www.utok.com

UTOK 400 D

User Manual




CONTENTS

Start using your phone.....	29
To Make a call.....	36
Manage your Contacts	37
To Send/Receive Messages	37
Set-up your Email Accounts.....	39
Using the Internet	41
The Common Tools	42
Using the Camera	43
The Gallery	44
The Music.....	45
Maps and location	46
Wireless communication.....	47
Setting your phone	49
SPECIFICATIONS	51

Start using your phone

This section provides an overview of the smart phone, including the locations of the connectors and controls and phone specifications.

Phone Layout

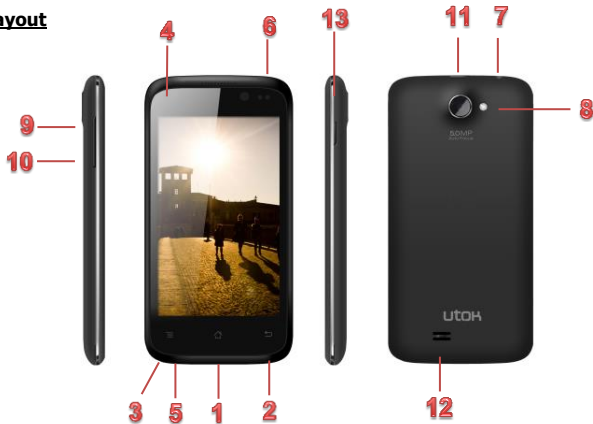

1	HOME	8	Camera
2	BACK (Return)	9	Volume up
3	Microphone	10	Volume down
4	Multi-touch screen	11	Micro-USB port
5	MENU	12	Speaker
6	Receiver	13	Power button
7	3.5mm headset jack		

Installing the SIM cards

Your Subscriber/Universal Identity Module (SIM) card identifies you to the wireless network. Your phone will not work without the SIM card.

To install a SIM card, do the following:

6. Detach your SIM card.
7. Open the battery cover on the back of your phone.
8. Lift the battery up and out of your phone.

9. Align the SIM Cards metal contactors with those of the phone.

Inserting the battery

4. Open the battery cover on the back of your phone.
5. Align the battery's contact points with those of the phone and gently press the battery down into place.
6. Replace the battery cover clicking it back into position.

Charging the battery

5. Connect the charger to your phone, and plug it into a socket.
6. The battery indicator in the corner of the screen will scroll to show you it's charging.
7. When fully charged, the battery indicator will stop scrolling.
8. Disconnect the charger from your mobile, and unplug it.

Inserting the Storage card

3. Remove the back cover.
4. Insert the Micro-SD card into the slot with its gold contacts facing down and push it into its place.

Turning on your phone

Once you've installed your battery, you can turn on your phone and start using it. To turn on your phone Press the POWER button.

Turning off your phone

Unlock your phone if the Lock screen is displayed.

Press and hold the POWER button for a few seconds.

When the Phone options menu appears, tap Power off.

Home

Home screens

Home screens display the status of your phone and provide you with access to applications. By default, the main Home screen is displayed whenever you turn on your phone or press the Home button.

Extended Home screen





















There are five Home screens. Tap a blank area on the screen and slide your finger left or right horizontally to view the other Home screens.








You can customize the five Home screens to meet your personal preferences. For example, you can add or remove widgets or applications shortcuts, change the wallpaper and so on.

Phone status and notifications

Phone status icons and notification icons

These are the icons that may appear on the phone and notification area of the status bar:

Phone	Description	Notify	Description
	3G data is connected and active		New Email message
	1x data is connected in idle status		New Gmail message
	GSM EDGE data service is connected		New Facebook message
	Wireless connection Wi-Fi is on		New Gtalk message
	GSM Signal strength		New SMS
	Flight mode		USB mode is connected
	WCDMA-1X/3G signal strength		General warning notification
	Battery level		Missed call
	Bluetooth is on		Music is playing
	Vibration mode is activated		Alarm is set to on


	Speaker is on		USB debugging mode connected
	No signal		Call in progress
	Microphone is muted		Memory is full
	Cord headset is connected		

Opening the Notifications panel


When a new notification icon displays in the status bar, press and hold the status bar, then slide your finger downward to open the Notifications panel.

Personalize your phone

Adding icons on your Home screen


3. Press HOME .
4. Long press the icon on the main interface until it's enlarged and the mobile phone vibrates.

Delete icons from the main interface

3. Long press the icon on the main interface until it's removable.
4. Drag the icon into  Remove to delete it.

Wallpaper

You can change the wallpaper by one of the following:

3. Press MENU , and then tap Wallpapers.
4. Or Long press "Home screen" to open the menu "Add to Home Screen", then choose Wallpapers

You can choose the wallpaper you want from:



- **Gallery**
- **Live wallpapers**
- **Wallpapers**
- **Video Wallpapers**



and Select the wallpaper and press "**Set wallpaper**" to complete.

Copying files to and from the Storage card



4. Connect the phone to your computer using the supplied USB cable.
5. When the Connect to PC dialog box appears, tap storage, and then tap Done.
6. On your computer, the connected phone is recognized as a removable disk. Navigate to this removable disk and copy the files.



To Make a call

You can dial either through the WCDMA or GSM network. You can tap  to make call using WCDMA SIM card or tap  to make call using the GSM SIM card.

3. Press HOME , and then tap the phone icon .
4. Choose the required number then tap Call icon of SIM1 or SIM2.

You can make a conference call based on network support for this service by:

- Tap add call  from in-call options, then enter the second party number you want to add to conference, then press dial icon,
- When the second party answer tap "Merge calls" .
- Now you can speak a conference call with all parties.





To answer a call, tap the green answer  icon and slide your finger horizontally to the right to answer the incoming call. To reject a call, tap the red reject  icon and slide your finger horizontally to





the left to reject the incoming call. To mute the ringing sound without rejecting the call, Press any VOLUME button.

Manage your Contacts

To view the contacts on your phone do one of the following:

- Press the HOME , and tap Contacts .
- Press the Home key and tap first key , then choose  in the top of the screen.

Add a new contacts

5. Press HOME , and then tap Contacts .
6. On the contact screen, tap menu then select **New contact**.
7. Select where to save the Contact.
8. Enter the contact information in the fields provided.then tap **Done**


To Send/Receive Messages

Press **HOME** , and then tap **Applications**  > **Messages** .

- Red point indicates unread messages in the list.
- Tap to open the message and read the content.
- Messages are listed as threads, each thread shows the messages history of each sender/receiver.

Sending text and multimedia messages

Sending a text message


On the All messages screen, tap  on the top of the screen. Or press menu,

then select **compose** to write a new message.

Fill in one or more recipients then send the message by W or G.




To receive delivery reports and know when a text message is received, in the All messages screen, press **MENU** and then tap **Settings**. In the SMS settings section, select the Delivery reports check box.

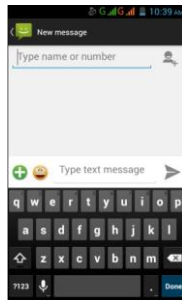For sending Multimedia message, you can add a subject line to the new message by pressing **MENU** and then tapping **Add subject**. To attach file, Press **MENU** and then tap **Attach**. Tap **Send**. Please



make sure of the data connection type that will be used for sending the MMS from the Settings->Wireless & Networks – Mobile Networks.

Set-up your Email Accounts

5. Press HOME , then tap the applications  button.
6. Tap Email icon . The Email setup screen appears guiding you through the setup process. If your Email has already an account, then after opening the email application press **options** then **accounts** then **add account**. Tap **Next**.
7. Slide open the display to reveal the keyboard.
8. Type your e-mail address and password to your e-mail account, tap **Next** to finish setup automatically and go to your Inbox. For manually setting, please select manual and follow the instructions.


Send Email messages

While your email application is opened showing your inbox, press the **Menu** key. Tap **Compose**, the keyboard will be displayed. Type a name or e-mail address in the **To** field. If you want to add Cc or Bcc addresses, tap +Cc/Bcc. Type the subject and message. You can attach picture, from the Menu. then tap Send.






Gmail Setup

Your phone can receive messages from your Gmail account by signing in to your phone, you are automatically set up by signing to your Gmail account to get the different services by Google, such as syncing your account and contacts, Google play, Gtalk, ..etc. You will be able also to receive your e-mail messages, and there are no additional steps needed to set up Gmail on your phone.

Using the Internet

Your SMART PHONE phone provides you interent connectivity for the variety of applications and service. The following are some of the important applications that are used to connect to the internet, you will find those applications listed on your Applications menu, Press HOME , then

tap the applications  button to open it:

- 2- Web Browsing : You will find the Web Browser in your applications menu for browsing Internet web pages.
- 3- Android Market (Play Store) : Download thousands of applications, games, and media files from Google play store.
- 4- Social Networks:
 - a. Facebook 
 - b. YouTube 
 - c. Google Talk 

The Common Tools

Alarm clock

To add an alarm, press  > **CLOCK** > Add alarm, then enter alarm details.

To turn on an alarm, tap the check box.

Calendar

Your calendar events can be viewed in different ways:

Tap > **Agenda, Day, Week, or Month.**

When you tap an event, more details appear.

tap + to enter a new event details.



Calculator

Your calculator has basic and advanced views. To change views, press **Menu** > Advance panel/Basic panel. To clear results, press clear button.




Viewing documents

You can browse and edit your different documents such as word file, Excel, PDF, and power point by using the different available applications for the Android operating system.

Using the Camera

Camera Basics

Be sure to plug in your microSD card before you use your phone's camera.

To open the camera in photo mode and take photos, press **HOME** , **applications**  and then tap Camera icon .


Taking a photo

On the Viewfinder screen, tap the options as follow:




Exposure: Increase or decrease the amount of aperture time.

Zoom: Before taking the photo, you can zoom in first on your subject.

Capturing a video

On the Viewfinder screen, tap the  to make a video.

The Gallery

To open the Gallery, press HOME , applications  and then tap Gallery icon .

Simply tap an album to view the photos and/or videos in that album.

Viewing photos and videos


After selecting an album, you can browse the photos and videos of that album either in filmstrip or grid view. Tap a photo to view in full screen.



Watching video

The screen automatically switches to landscape mode when you play a video. Use the onscreen controls to play, pause, or stop the video. The video is displayed in full screen size.



The Music

You need to copy music files to your storage card first to use the Music application to play music. To open the Music, press **HOME** ,

applications  and then tap **Music** icon .

Your music is organized into four categories: **Artists**, **Albums**, **Songs**, and **Playlists**.

The phone will play the following music file formats:


- MP3, M4A ,WAV, AMR, MIDI, OGG Vorbis

Access and play music

In the music application screen, Tap **Songs**. You can also tap **Artists**, **Albums**, or **Playlists**. Tap the song to play.

Add songs to new play list

6. In the Music application screen, Tap **Songs**.
7. Tap and hold the song that you want to add to the play list, tap **Add to playlist**.
8. Tap **New**, the keyboard will open.
9. Type the name for the play list.

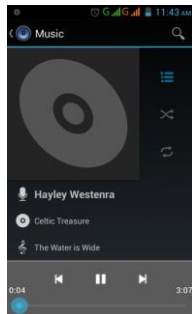

10. Tap Save.

Maps and location

Using Google Maps



Google Maps lets you track your current location, view real-time traffic situations (depends on the service availability), and receive detailed directions to your destination.

- You need an active mobile data or Wi-Fi connection to use Google Maps.

Viewing locations




Turning on location services

Before you open Google Maps and find your location or search for places of interest, you must enable location sources.

- 3- Press HOME , applications  and then tap Settings > Location access.
- 4- Select Use wireless networks, Use GPS satellites, or both.

Finding your location





- Press HOME , applications  and then tap Maps .
- On the Google Maps screen, press MENU
- tap My Location, then Your location will be shown on the map as a blinking blue dot according to the results coming from the .

Wireless communication

Wi-Fi Connection

Your phone can connect to Wi-Fi networks. To connect:



7. Press HOME , applications .
8. Tap Settings.
9. Tap Wi-Fi to turn it on.
10. Tap Wi-Fi settings. Your phone scans for the available Wi-Fi networks.
11. Tap the Wi-Fi network that you want to connect to.
12. Tap Connect. If the network is secured, then you will be required to enter the network lock key.

Bluetooth®

Your phone comes with Bluetooth technology, which is a wireless technology that enables a data connection between your phone and other Bluetooth wireless devices such as phones, computers and headsets. Prepare a Bluetooth wireless headset to pair your phone with a Bluetooth headset, make sure that your headset is fully charged and that you put the headset into pairing mode. See your Bluetooth headset's manual for more information.

Turn on the Bluetooth feature and pair with a headset

Tap the status bar at the top of the home screen and drag it down. Tap the Bluetooth icon to turn on the bluetooth function.

3. Press HOME , applications .
4. Tap Settings.
3. Tap Bluetooth to turn it on.
5. Tap Bluetooth settings. Your phone scans for available Bluetooth devices.
6. Tap the headset to select it.
7. Slide open the display to reveal the keyboard and type the PIN if required.
8. Tap OK.

Setting your phone

The various settings available help you to personalize and optimize your phone.

The following table lists the main menu items on the Android Settings screen.

item	Description
Dual SIM Settings	Close the connection with the SIM Cards.
Wireless & networks	Configure and manage connections to networks and devices through Wi-Fi, Bluetooth, and mobile networks.
Call Settings	Configure the call settings in both WCDMA and GSM network such as voicemail, call forwarding and so on.
Sound	Configure the volume level and type; configure ringtones and alarms.
Display	Configure brightness and other screen settings.
Location & security	Configure how you want the phone to determine your location and how you want to share your location with Google and others.
Applications	View details about the applications installed on your phone, manage application data, close applications, and set whether you want to permit the installation of applications that you obtain from Web sites and e-mail.
Accounts	Add, remove, and manage your Google Accounts and other

	accounts.
Reset	Back up data or reset your phone.
Storage	Monitor the used and available space on your phone internal storage.
Language & input	Select the language that you want to work with on your phone and configure the input method.
Accessibility	Enable or disable accessibility technologies.
Date & time	Set date and time.
About phone	View information about your phone.

To access any item, do the following:

3. From the main Home screen, tap the Android Settings icon, or tap the applications icon and then tap Settings . The Android Settings screen opens.
4. Tap an item from the main menu. The submenu for the item is displayed.

SPECIFICATIONS

Operating System	Android 4.2.2 Jelly Bean
Dual SIM	YES
2G Network	850/900/1800/1900 MHz
3G Network	900/2100MHz
CPU	Dual Core 1,3 GHz
Display	4", Capacitive multitouch
Resolution	480 x 800 (WVGA)
RAM Memory	512 MB
Memory	4 GB
Speaker	1W
Web Camera	Front: 0.3 MP; Back: 5 MP
Ports	Micro USB, Micro SD (up to 32 GB), Audio Jack
Dimensions	125.2 x 64.5 x 10 mm

Weight	118 g
Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n; 3G, GPS, A-GPS, Bluetooth 4.0, FM Radio, Microphone
Sensors	G-Sensor, Proximity Sensor, Light Sensor
Battery	Lithium Ion 1500 mAh. Standby: 135h; Talk time: 5h
Video & Foto Formats	MP4, 3GP, AVI / JPG, BMP, GIF
Audio Formats	MP3, M4A ,WAV, AMR, MIDI, OGG
SAR Values	Highest SAR limit in EU: 2,0 W/Kg; Highest SAR value for UTOK 400D: 1,168 W/KG
Package contains	1 x UTOK 400D Smartphone; 1 x Battery; 1 x USB Cable; 1 x Charger; 1 x Earphones; 1 x User Manual.

Declaration of conformity for UTOK product, model 400 D, is available online at www.utok.com